

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți și respectați toate informațiile și instrucțiunile de siguranță. Păstrați pentru consultare ulterioară. Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate cauza vătămarea gravă sau decesul utilizatorilor, în special a copiilor.

Consultați numele sau numărul modelului declarate pe ambalaj și/sau produs. Ambalajul trebuie citit cu atenție și păstrat pentru consultare ulterioară. Consultați produsul pentru avertismente suplimentare.



AVERTISMENT



- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat - pericol de înc.
- Numai pentru utilizare casnică. Numai pentru utilizare în spațiu deschis.
- Consultați ambalajul pentru vârstă și/sau greutatea recomandată a utilizatorului.
- Copii, în special cei cu vârstă mai mică de 5 ani, sunt supuși unui risc ridicat de înc.
- Copii se pot încerca în cantități foarte mici de apă. Goliti piscina când nu este folosită.
- Copii trebuie să fie permanent în raza vizuală, să rămână în apropiere și să fie supravegheata în mod activ când sunt în sau lângă piscină și când umpleți și golii această piscină. Când căutați un copil care lipsește, căutați mai întâi la piscină, chiar dacă acesta ar trebui să fie în casă.
- Goliti piscina complet după fiecare utilizare și depozitați piscina goală astfel încât aceasta să nu colecteze apă de ploaie sau din nicio altă sursă.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat să alibă acces la piscină prin instalarea de garduri sau de alte barieră aprobate în jurul piscinei. Legile și reglementările naționale sau locale pot necesita îngrădirea sau alte bariere aprobate. Verificați legile și reglementările naționale sau locale înainte de a instalați piscina.
- Nu lăsați jucările în interiorul piscinei dacă nu mai sunt utilizate, deoarece jucările și elementele similare pot atrage un copil la piscină.
- Poziționați mobila (de exemplu, mese, scaune) departe de piscină și astfel încât copii să nu poată urca pe sau avea acces la piscină.
- Nu plonați sau săriți în această piscină. Plonjarea sau săriturile în apă de adâncime mică pot cauza ruperea gâtului, paralizie sau deces.
- Înțețătoare cablurile electric, radiourile, boxele și alte apareate electrice la distanță de piscină. Nu plasați piscină lângă sau sub cabluri electrice suspendate.
- Păstrați un telefon în stare de funcționare și o listă cu numere de urgență lângă piscină.
- Urmați un curs de resuscitare cardiopulmonară (CPR). În caz de urgență, utilizarea imediată a CPR poate salva vieții.

Generalități:




- Piscina și accesoriolele de piscină se vor asambla și dezasambla exclusiv de către adulți.
- Nu montați piscina pe o pantă sau pe o suprafață inclinată. Suprafața pe care va fi așezată piscina trebuie să fie absolut plată și orizontală și la cel puțin 2 m de orice structură sau obstacol, precum gard, garaj, casă, ramuri, sărme de înțins rufulă sau cabluri electrice.
- Nu instalați piscina gonflabilă pe pământ, nisip, sol moale, platformă, punte, balcon, beton, asfalt sau pe nicio altă suprafață dură.
- Nu vă sprijiniți, nu stați cu picioarele de-o parte și de alta și nu exercitați presiune asupra peretelui gonflabil sau asupra marginii laterale, deoarece pot surveni râni sau inundații. Nu lăsați pe nimenei să stea pe, să se urce pe sau să stea cu picioarele de-o parte și de alta a lateralelor piscinei.
- Protejați toti ocupanții piscinei de contaminarea cu agenți transmiși prin apă recreațională menținând apăa piscinei curată. Nu înghițiți apă din piscină. Luati măsuri igienice adecvate.
- Îndepărtați toate obiectele dure, ascuțite și libere precum bijuterii, ceasuri, curele, chei, încălțări, ace de păr etc. de pe utilizatori, înainte ca aceștia să intre în piscină.
- Piscinele sunt expuse uzurii și deteriorării. Înțrețineți corect piscina. Anumite tipuri de deteriorare excesivă sau accelerată pot duce la deteriorarea piscinei. Deteriorarea piscinei poate cauza eliberarea de cantități mari de apă din această.
- Nu modificați acest produs și/sau să utilizați accesorii nefurnizate de către fabricant. Produsul nu are nicio piesă care poate fi reparată de către utilizator.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Instalare:

În funcție de dimensiunea produsului, se recomandă 2 sau mai mulți adulți pentru instalare. Durata instalării poate varia de la 10 până la 20 de minute, cu excepția timpului de umplere cu apă.

- Găsiți o suprafață plată și uniformă, fără și la distanță de pietre, ramuri și alte obiecte ascuțite care ar putea perfora căpușeala sau ar putea provoca rănirea. Anumite de tipuri de iarbă precum St. Augustine și Bermuda pot crește prin peretii piscinei. Iarbă care străpunge peretii piscinei nu este considerată defect de fabricație.
- Deplasați produsul (în ambalajul propriu) la locul ales - nu trageți de produs, întrucât pot fi provocate surgeri sau deteriorări.
- Scăpați ușor din ambalaj, derulați (NU tragăți peretii) și inspectați produsul pentru depistarea sfâșierilor, rupturilor sau a perforărilor. Nu utilizați, dacă produsul este deteriorat.
- Derulați piscina, întinând-o înspre exterior și treceți ușor peretele dinspre centru înspre exterior.
- Umpleți piscina cu 1-2cm de apă pentru a o rotunji. De asemenea, îndepărtați pliurile de pe fundul piscinei pentru o montare perfectă. Piscinele de opt (8) picioare (244cm) și peste necesită cel puțin 3 persoane pentru a putea fi montate corect.
- Umpleți încet cu apă până sub limita superioară de culoare albastră. Peretii se vor înălța treptat și vor sta în picioare pe măsură ce piscina este umplută.

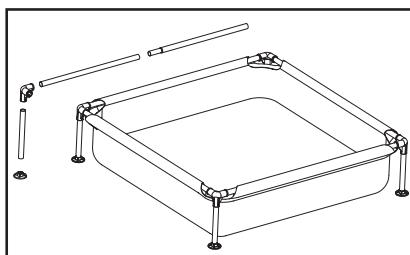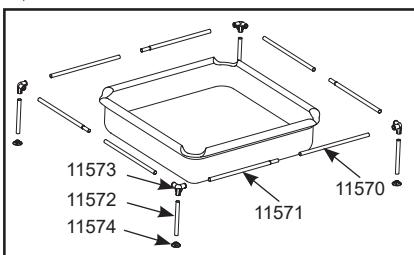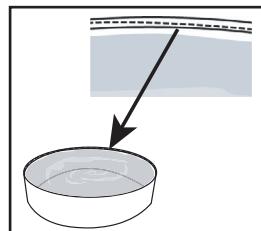

OBSERVAȚIE: Desenele au numai rol ilustrativ. Este posibil să nu reprezinte produsul real. Piezele nu sunt la mărimea reală.

Întreținerea piscinei și evacuarea apei

- Verificați piscina la începutul fiecărei utilizări pentru prezență găuriilor, a scurgerii, a uzurii și a altor daune. Nu utilizați niciodată o piscină gonflabilă deteriorată.
- Apa poate fi contaminată ușor. Schimbați apă din piscina gonflabilă frecvent (mai ales pe vreme caldă) sau când este vizibil contaminată.

Modul de golire a piscinei dv. și depozitarea pe termen lung:

- Piscina trebuie golită și depozitată de către adulți. Consultați normele locale pentru instrucțiuni specifice privind golirea apei din piscine de înot.
- Scăpați toate accesorii, jucările, furtunul de grădină etc. din piscină.
- Împingeți încet peretele înspre interior pentru a curăța sau goli piscina. Ridicați încet o parte a piscinei pentru a evacua apă rămasă în interior.
- Asigurați-vă că piscina și toate piesele sunt complet uscate înainte de pliere, lăsați-le să stea în soare timp de o oră.
- Apropiati peretii și rulați în vederea depozitării.
- Pliati și depozitați folia și accesorile într-un spațiu închis, uscat și curat. Ambalajul inițial poate fi utilizat la depozitare.

Petic de reparări:

Un petic de reparări este inclus împreună cu produsul pentru a repara scurgerile mici și găurile. Consultați instrucțiunile de pe spatele peticului de reparare.

Modelul	* Se aplică doar pentru copii cu vârstă de peste ... ani
57173, 57172	2+
56451, 56452, 58477	3+

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI