

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă
toate instrucțiunile înainte de a instala
și folosi acest produs. A se păstra
pentru consultări viitoare.

PISCINĂ PREMIUM CLEAR VIEW PRISM FRAME™

14' X 42" (427cm X 107cm)

16' X 48" (488cm X 122cm)



Numai în scop ilustrativ.

Nu uitați să încercați și aceste produse Intex deosebite: Piscine, Accesorii de piscine, Piscine gonflabile și Jucării gonflabile pentru utilizare în interior, Saltele gonflabile și Bărți disponibile în comerț sau vizitați-ne website-ul indicat mai jos.

Datorită politicii de îmbunătățire în permanență a produselor sale, Intex își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și aspectul, ducând poate la actualizarea manualului fără notificări prealabile.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

CUPRINS

Avertisment / Reguli de siguranță importante.....	3-4
Referințe componente.....	5
Instrucțiuni de asamblare.....	6-10
Întreținerea piscinei și produsele de întreținere.....	10
Depozitarea și îngrijirea pe timp de iarnă.....	11
Depozitarea pe termen lung și evacuarea apei.....	12
Generale de siguranță.....	13
Remediarea problemelor.....	13
Garanție limitată.....	14

Notă specială introductivă:

Vă mulțumim că ați cumpărat o piscină Intex și panourile exterioare ale acesteia. Vă rugăm citiți acest manual înainte de a vă monta piscina și panourile ei exterioare. Aceste informații vă vor ajuta să prelunghiți durata de viață a piscinei și să securizați piscina pentru bucuria familiei dumneavoastră. Se recomandă constituirea unei echipe de 2-3 persoane pentru montarea piscinei și a panourilor exterioare. Persoanele suplimentare vor ajuta la instalarea mai rapidă a piscinei.

Asamblarea nu necesită unelte.

REGULI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți, Înțelegeți și Respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și utiliza acest Produs.

⚠ AVERTISMENT

- **Se recomandă supravegherea continuă de către un adult competent a copiilor și a persoanelor cu dizabilități.**
- Securizați toate ușile, ferestrele și barierele de siguranță pentru a preveni accesul neautorizat, accidental sau nesupravegheat în piscină.
- Instalați o barieră de siguranță care va împiedica accesul la piscină a copiilor de vârste mici și a animalelor.
- Piscină și accesoriile piscinei trebuie asamblate și dezasamblate numai de către adulți.
- Nu vă scufundați, nu săriți și nu alunecați niciodată într-o piscină supraterană sau în orice sursă de apă cu adâncime mică.
- Neasamblarea piscinei pe o suprafață netedă, dreaptă, compactă sau supraumplerea acesteia poate duce la dărâmarea piscinei și la posibilitatea ca o persoană care se află în piscină să fie expulzată sau ejectată din piscină.
- Nu vă sprijiniți, încălecați sau exercitați presiune asupra inelului gonflabil sau a marginii superioare deoarece riscați să vă răniți sau să provocați o inundație. Nu permiteți nimănui să stea, să se urce sau să încălece marginile piscinei.
- Îndepărtați toate jucăriile și dispozitivele plutitoare din piscină sau din jurul acesteia când piscina nu este utilizată. Obiectele aflate în piscină atrag copiii mici.
- Păstrați jucăriile, scaunele, mesele sau oricare alte obiecte pe care s-ar putea urca un copil la o distanță de cel puțin 4 picioare (1,22m) de piscină.
- Păstrați lângă piscină echipament de salvare și afișați în mod vizibil lângă cel mai apropiat telefon de piscină numerele de urgență. Exemple de echipament de urgență: colac de salvare aprobat de Paza de coastă cu frânghie atașată, o prăjină puternică și dură cu lungimea minimă de 12 picioare (3,66m).
- Nu înotați singuri și nu permiteți celorlalți să înoate singuri.
- Păstrați-vă piscina curată și cu apă limpede. Fundul piscinei trebuie să fie vizibil în permanență din exteriorul barierei piscinei.
- Dacă înotați pe timp de noapte, asigurați-vă că indicatoarele de siguranță, scările, fundul piscinei și căile de acces sunt iluminate de lumină artificială instalată corect.
- Nu vă apropiați de piscină dacă ați consumat alcool sau droguri/medicamente.
- Nu permiteți copiilor să aibă acces la foliile de acoperire ale piscinei pentru a preveni încurcarea, înecul sau alte răni grave.
- Foliile acoperitoare trebuie îndepărtate complet înainte de a utiliza piscina. Copiii și adulții nu pot fi văzuți când se află sub o folie acoperitoare a piscinei.
- Nu acoperiți piscina dacă dumneavoastră sau altcineva se află în piscină.
- Păstrați piscina și zona unde se află aceasta curate și libere, pentru a evita alunecările și căzăturile, precum și obiectele care pot provoca accidente.
- Protejați toți ocupanții piscinei de bolile care pot fi cauzate de sursele de apă recreative menținând salubritatea apei din piscină. Nu înghițiți apa din piscină. Adoptați măsuri corecte de igienă.
- Toate piscinele sunt supuse uzurii și deteriorării. Anumite tipuri de deteriorare excesivă sau accelerată pot duce la funcționare defectuoasă și pot cauza în cele din urmă pierderea unor cantități mari de apă din piscina dumneavoastră. Prin urmare, este foarte important să întrețineți periodic piscina în mod corect.
- Această piscină este destinată numai utilizării în aer liber.
- Pregătiți și depozitați corect piscina pe timpul iernii sau când nu este utilizată un timp îndelungat, precum pe durata lunilor de iarnă. Vă rugăm consultați secțiunile referitoare la „Pregătirea în vederea iernii” sau „Depozitarea pe termen lung și Evacuarea apei”.
- În timpul utilizării piscinei, va trebui să puneți în funcțiune pompa de filtrare pentru a vă asigura că apa este filtrată în totalitate cel puțin o dată pe zi. Consultați manualul de instrucțiuni al pompei pentru a calcula numărul de ore necesare filtrării apei.

BARIERELE PENTRU PISCINĂ ȘI FOLIILE DE ACOPERIRE NU ÎNLOCUIESC SUPRAVEGHEREA CONTINUĂ A UNUI ADULT COMPETENT. PISCINA NU ESTE LIVRATĂ ÎMPREUNĂ CU UN SALVAMAR. PRIN URMARE, ADULȚII SUNT RUGAȚI SĂ ACȚIONEZE CA ȘI SALVAMARI SAU SUPRAVEGHETORI DE PISCINĂ ȘI SĂ PROTEJEZE VIEȚILE TUTUROR UTILIZATORILOR PISCINEI, ÎN SPECIAL A COPIILOR, CÂND SE AFLĂ ÎN ȘI ÎN JURUL PISCINEI.

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE CAUZA PAGUBE MATERIALE, RĂNIRI GRAVE SAU CHIAȚ MOARTE.

Sfat:

Este posibil ca proprietarii de piscine să fie obligați să respecte normele locale sau naționale privind împrejurirea piscinei pentru a împiedica accesul copiilor, instalarea barierei de siguranță, iluminarea și alte măsuri de siguranță. Clienții ar trebui să contacteze biroul local privind siguranța clădirilor pentru detalii suplimentare.

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs. Aceste avertizări, instrucțiuni și măsuri de siguranță acoperă riscurile cele mai des asociate cu activitățile acvatice, dar acestea nu acoperă toate riscurile și pericolele în toate situațiile. Vă rugăm acordați atenție, bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică. A se păstra pentru consultări viitoare. Citiți cu atenție marcajele de pe ambalaj și păstrați-l pentru consultări viitoare. Consultați produsul pentru avertizări suplimentare.

Generalități

- Verificați periodic știfturile, bolțurile și/sau șuruburile pentru depistarea urmelor de rugină, așchiile sau muchiile tăioase, în special suprafețele accesibile, pentru evitarea rănilor.

Siguranța persoanelor care nu știu să înoate

- Supravegherea continuă, activă și atentă a înotătorilor slabi de către un adult competent este necesară în permanență (copiii sub cinci ani prezintă cel mai ridicat risc de înec).
- Desemnați un adult competent pentru a supraveghea piscina de fiecare dată când piscina este utilizată.
- Înotătorii slabi sau persoanele care nu știu să înoate trebuie să poarte echipament de protecție când folosesc piscina.
- Când piscina nu este utilizată sau este nesupravegheată, îndepărtați toate jucăriile din piscină și din apropiere pentru a evita atragerea copiilor în piscină.

Dispozitive de siguranță

- Se recomandă instalarea unei bariere (și siguranțarea tuturor ușilor și a ferestrelor, acolo unde acest lucru este posibil) pentru a preveni accesul neautorizat în piscină.
- Barierele, foliile de acoperire a piscinelor sau alte dispozitive de siguranță similare sunt elemente ajutoare dar nu pot înlocui supravegherea continuă a unui adult competent.

Echipamentul de siguranță


- Se recomandă păstrarea echipamentului de salvare (de ex. colac) în apropierea piscinei.
- Păstrați în vecinătatea piscinei un telefon ce funcționează și o listă cu numere de urgență.

Utilizarea în siguranță a piscinei

- Încurajați toți utilizatorii, în special copiii să învețe să înoate.
- Învățați Măsuri bazice vitale (Resuscitare cardio-pulmonară - RCP) și reîmprospătați-vă periodic cunoștințele. În caz de urgență, aceste măsuri se pot adeveri vitale pentru salvarea vieții.
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii cu privire la gesturile pe care să le adopte în caz de urgență.
- Nu efectuați niciodată scufundări în surse de apă cu adâncime mică. Acest lucru poate duce la răni grave sau chiar fatale.
- Nu utilizați piscina când sunteți sub influența alcoolului sau a medicației care vă pot afecta abilitatea de a utiliza piscina în siguranță.
- Când sunt utilizate folii de piscină, îndepărtați-le complet de pe suprafața apei înainte de a intra în piscină.
- Protejați ocupanții piscinei de bolile care pot fi cauzate de sursele de apă, menținând salubritatea apei din piscină și adoptând măsuri de igienă. Consultați instrucțiunile privind tratarea apei din manualul de utilizare.
- Depozitați produsele chimice (de ex. produsele de igienizare și de salubritate a apei) într-un loc inaccesibil copiilor.
- Scările detașabile trebuie amplasate pe o suprafață orizontală.
- Citiți și respectați avertismentele și marcajele privind siguranța de pe pereții piscinei.

REFERINȚE COMPONENTE

Înainte de a vă asambla produsul, vă rugăm petreceți câteva minute pentru a verifica prezența tuturor componentelor și a vă familiariza cu ele.

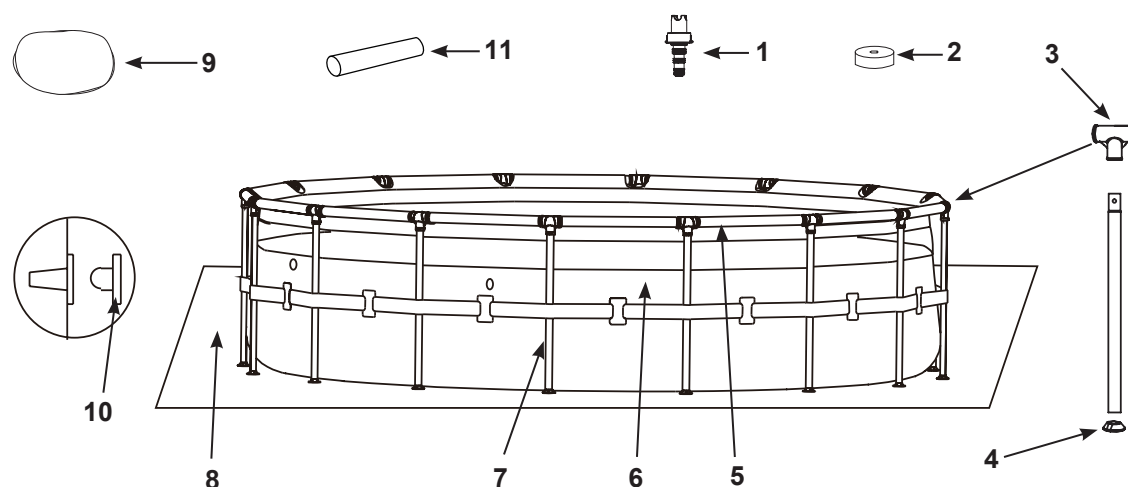

14' (427cm) & 16' (488cm) Modele

NOTĂ: Imaginile au rol strict ilustrativ. Produsul real poate varia. Imaginile nu respectă scara reală a obiectelor. (Numărul de bucăți va varia în funcție de dimensiunea piscinei).

REF. NR.	DESCRIERE	14' X 42" (427CM X 107CM)		16' X 48" (488CM X 122CM)	
		BUC	NR. PIESĂ DE SCHIMB	BUC	NR. PIESĂ DE SCHIMB
1	CONECTOR SITĂ	1	10201	1	10201
2	DOP SUPAPĂ DE SCURGERE	1	10649	1	11044
3	RACORD ÎN FORMĂ DE T	14	12802	16	12802
4	CAPAC PICIOR	14	12465	16	12465
5	GRINDĂ ORIZONTALĂ	14	12809	16	12809
6	PEREȚI PISCINĂ (CAPAC SUPAPĂ DE SCURGERE INCLUS)	1	13197	1	12971A
7	PICIOR VERTICAL	14	12828	16	12829
8	FOLIE PROTECTOARE SOL	1	10080	1	18927
9	CAPAC PISCINĂ	1	11054	1	10754
10	DOP CU SITĂ (CU 1 ÎN PLUS)	3	10127	-	-
11	ȚEAVĂ RULANTĂ	4	13009	2	13009

ASAMBLAREA PISCINEI

INFORMAȚII PRIVIND IMPORTANȚA SELECTĂRII LOCAȚIEI ȘI PREGĂTIREA SOLULUI

AVERTISMENT

- Amplasamentul piscinei trebuie să vă permită să securizați toate ușile, ferestrele și barierele de siguranță pentru a preveni accesul neautorizat, accidental sau nesupravegheat în piscină.
- Instalați o barieră de siguranță care va împiedica accesul la piscină a copiilor de vârste mici și a animalelor.
- Neasamblarea piscinei pe o suprafață netedă, dreaptă, compactă și supraumplerea acesteia contrar instrucțiunilor care urmează poate duce la dărâmarea piscinei și la posibilitatea ca o persoană care se află în piscină să fie expulzată sau ejectată din piscină rezultând în răni grave sau pagube.
- Risc de electrocutare: conectați pompa de filtrare doar la o rețea dotată cu sistem de protecție diferențială (GFCI sau RCD). Pentru a reduce riscul electrocutării, nu utilizați prelungitoare, temporizatoare sau adaptoare de priză ori transformatoare pentru a conecta pompa la o sursă electrică de alimentare. Întotdeauna furnizați o priză amplasată adecvat. Amplasați cablul într-o zonă unde nu riscă să fie deteriorat de către mașini de tuns iarba, de tuns gardul viu sau de alte echipamente. Consultați manualul de instrucțiuni al pompei de filtrare pentru obținerea instrucțiunilor și avertismentelor suplimentare.
- Risc de vătămări grave: nu încercați să asamblați piscina pe timp de vânt puternic.

Selecțați un amplasament în aer liber pentru piscină, care să respecte următoarele cerințe:

1. Locul unde urmează să fie instalată piscina trebuie să fie **perfect neted și drept**. **NU** montați piscina pe o pantă sau pe o suprafață înclinată.
2. Suprafața solului trebuie să fie compactă și suficient de fermă pentru a rezista la presiunea și la greutatea unei piscine montate și umplute cu apă. **NU** montați piscina pe noroi, nisip sau sol moale și instabil.
3. Nu asamblați piscina pe o punte, balcon sau platformă, deoarece acestea s-ar putea prăbuși sub greutatea piscinei umplute cu apă.
4. Piscina necesită un spațiu liber de minim 4 picioare (1,2m) în jurul ei în care să nu se afle obiecte pe care un copil s-ar putea urca pentru a avea acces la piscină.
5. Iarba de sub piscină ar putea fi deteriorată. Apa tratată cu clor din piscină ar putea afecta vegetația situată în apropiere.
6. Eliminați mai întâi toate plantele agresive. Anumite de tipuri de iarbă precum St. Augustine și Bermuda pot crește prin pereții piscinei. Iarba care străpunge pereții piscinei nu este considerată defect de fabricație și nu este acoperită de garanție.
7. Zona trebuie să faciliteze golirea piscinei după fiecare utilizare și/sau pentru depozitarea pe termen lung a piscinei.

IMPORTANT

Înainte de a permite cuiva să folosească piscina, țineți o întrunire de familie și stabiliți un set de reguli care să includă cel puțin regulile de siguranță importante și informațiile despre siguranța acvatică generală din acest manual. Recitiți regulat aceste reguli împreună cu toți utilizatorii piscinei, inclusiv cu musafirii.

ASAMBLAREA PISCINEI (continuare)


PREGĂTIREA SOLULUI

Selectați un amplasament pentru piscină, în aer liber și care ar trebui să se afle pe o șapă de ciment orizontală. Dacă nu dispuneți de o șapă de ciment, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a pregăti terenul pe care urmează a fi instalată piscina. Este important să solicitați un profesionist (unpe același constructor sau un grădinar) să execute operația de pregătire a solului.

NOTĂ: Uneltele nu sunt incluse.

1. Marcați locul instalării

- După selectarea locației, înfigeți un țărș în centrul locului unde doriți să instalați piscina. De țărșul central, atașați o coardă. Măsurați lungimea A pe coardă, și prindeți de coardă un băț de marcaj, un dispozitiv de marcat cu vopsea sau o pâlnie cu făină. Marcați circumferința piscinei utilizând coarda și dispozitivul de marcare (**vezi desenul 1**).
- A = Raza suprafeței de pe care trebuie îndepărtată iarba și nivelată.
Pentru piscina de 14' (427cm), A = 7'9" (236.2cm)
Pentru piscina de 16' (488cm), A = 8'9" (266.7cm)


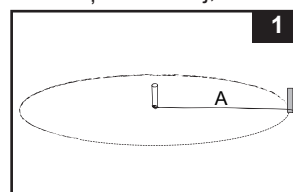


2. Curățați zona instalării

- Îndepărtați toată iarba, pietrele și bețele din zona marcată. Îndepărtați coarda și scoateți țărșul înfipit în mijloc.

3. Nivelarea

- Stabiliți punctul cel mai jos din zona de instalare. Nivelati întreaga suprafață săpând sau îndepărtând denivelările pentru ca aceasta să fie pe același nivel cu punctul cel mai jos. **Întotdeauna alegeți să îndepărtați ridicăturile în loc să umpleți scobiturile** pentru a vă asigura de o mai bună stabilitate și fermitate a solului. Când toate porțiunile sunt nivelate și după îndepărtarea solului în exces, puteți umple orice mici adâncituri rămase pentru a nivela perfect zona (cu pământ fin). Întotdeauna compactați și nivelați terenul după această operație (**vezi desenul 2.1**).
- Utilizați o riglă mare de zidărie (din aluminiu sau lemn) și o nivelă. Nivelati terenul decupând dreptunghiuri (sau pătrate), situând rigla în zonele selectate și curățate (**vezi desenul 2.2**).


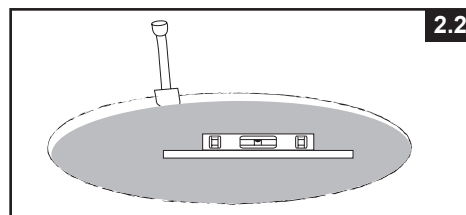
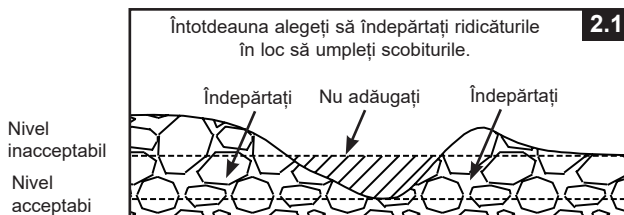


4. Terminarea

- Pe terenul curățat și nivelat, întindeți un strat subțire de pământ cernut la o adâncime maximă de 1/2 inch (1 cm). Stropiți cu apă și compactați-l (cu un rolou de grădinar). Verificați de două ori pentru a vă asigura că toată suprafața este bine nivelată. Terenul trebuie să fie perfect nivelat pentru a putea continua.

5. Instalarea pavajului de terasă

- Cumpărați 14 dale de pavat terasă pentru piscina de 14' sau 16 dale de pavat terasă pentru piscina de 16'. Dimensiunile minime pentru fiecare dală trebuie să fie de 18" x 18" x 2". Marcați locul de îngropare a dalelor, B = 3'5" (104.1cm) = Distanța dintre fiecare dală de terasă (**vezi desenul 3.1**), după care îndepărtați 2" (5.08 cm) de sol din locurile marcate (**vezi desenul 3.2**).
- Suprafața dalelor trebuie să fie la același nivel cu suprafața solului și să fie situate pe același nivel cu terenul și cu restul dalelor din jurul întregii piscine (**vezi desenul 3.3**).

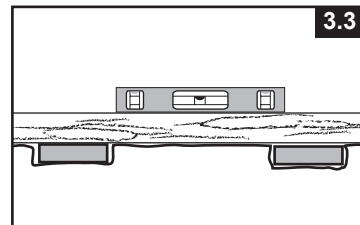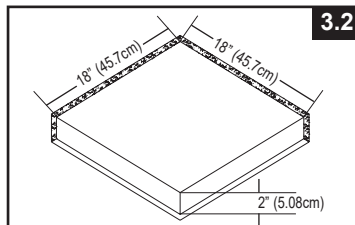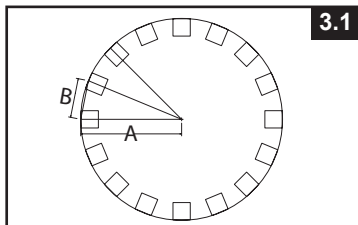

ASAMBLAREA PISCINEI (continuare)

Este posibil să fi achiziționat această piscină împreună cu Pompa de filtrare Intex Krystal Clear®. Pompa are propriul ei manual de instrucțiuni de instalare. Asamblați-vă mai întâi piscina, după care montați pompa de filtrare.


Durată estimată necesară asamblării: 30-60 de minute. (Durata de asamblare este numai estimativă și experiențele individuale de montare pot varia.)

1. Pregătirea terenului și amplasarea piscinei

- Găsiți o zonă dreaptă și uniformă în care nu sunt pietre, crengi sau alte obiecte ascuțite care pot găuri linerul piscinei sau provoca accidente.
- Desfaceți cutia care conține pereții piscinei, racordurile, picioarele, etc., cu multă atenție deoarece acest carton poate servi la depozitarea piscinei pe timp de iarnă sau când aceasta nu este utilizată.

- Scoateți folia protectoare pentru sol (8) și întindeți-o peste terenul curățat. După care, scoateți pereții piscinei (6) și întindeți peste folia de protejare a solului, cu supapa de scurgere îndreptată înspre zona de evacuarea a apei. Amplasați supapa de scurgere departe de casă. Lăsați soarele să încălzească pereți înainte de a începe să introduceți grinzile (5) prin orificiile manșoanelor.

IMPORTANT: Întotdeauna montați piscina cu cel puțin 2 persoane. Nu târați pereții piscinei pe teren deoarece aceștia ar putea fi avariați și provoca scurgeri din piscină (vezi desenul 4).

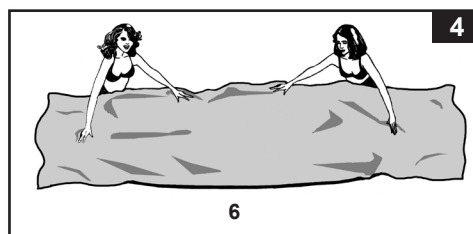


- În timpul montării piscinei, îndreptați punctele de conectare ale furtunurilor sau deschizăturile în direcția sursei de alimentare electrică. Marginea exterioară a piscinei ar trebui să fie situată în apropierea cablului de alimentare al pompei.

2. Asamblarea tijelor orizontale


- Picioarele cadrului piscinei (7) și grinzile (5) se împart în două categorii. Cele cu diametrele mai mari, sunt grinzile orizontale care trebuie introduse (împinse) prin orificiile manșoanelor din partea de sus a pereților. Cele cu diametrele mai mici sunt picioarele verticale. Și picioarele și grinzile se pot cupla cu racordurile în formă de T (3).

NOTĂ: Presărați pudră de talc peste grinzile orizontale înainte de a le glisa în măneca din perete. Astfel va fi mai ușor de scos grinzile din perete în timpul demontării piscinei.

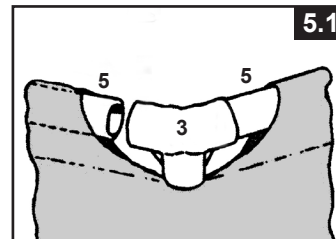


- Începând din orice punct, dar lucrând întotdeauna în aceeași direcție, introduceți grinda orizontală în manșon. Odată ce tija este centrată, luați un element de îmbinare în T și fixați elementul de îmbinare la un capăt al tijei. Împingeți tija ferm în elementul de îmbinare în T. Repetați această procedură în mod circular până când toate grinzile și racordurile sunt conectate (vezi desenul 5.1).

NOTĂ: Este important să începeți dintr-un loc și să lucrați în aceeași direcție până la ultimul element. Nu porniți din mai multe locuri, deoarece acest lucru va îngreuna conexiunile pentru ultimele tije și îmbinări.

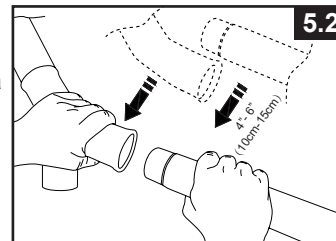

Este posibil ca efectuarea ultimului racord să fie dificilă. Totuși, puteți face acest lucru dacă trageți mai întâi de ultima articulație și bară în exterior 10-15 cm (4-6 inch) spre dvs. Acum introduceți bara în articulație în timp ce le împingeți înapoi în poziție. Grinda va intra cu ușurință în racord (vezi imaginile 5.2 & 5.3). Asigurați-vă că ultimul racord este conectat complet înainte de a continua cu atașarea picioarelor.


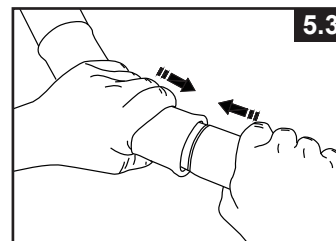


ASAMBLAREA PISCINEI (continuare)

3. Asamblarea picioarelor verticale

- Atașați mai întâi capatul de închidere al piciorului (4) de partea inferioară a fiecărui picior (7). Cu ansamblul tijelor și al elementelor de îmbinare în T sprijinindu-se pe sol, glisați un picior vertical în bucla curelei situată în mijlocul cadrului piscinei și introduceți partea superioară a piciorului în partea inferioară a elementului de îmbinare în T (3) (vezi imaginea 6.1). Continuați procesul cu toate picioarele verticale.
- Ridicați ansamblul tijelor și asigurați-vă că toate picioarele sunt în poziție verticală (vezi imaginea 6.2). Împingeți toate elementele de îmbinare în T în jos pentru a vă asigura că acestea sunt bine conectate de picioare.
- Trageți cu delicatețe, înspre exterior, partea de jos a piciorului pentru a vă asigura că acesta este vertical și perpendicular pe sol.

NOTĂ: Îndepărtați peliculele de protecție de pe panoul transparent din interiorul și exteriorul piscinei înainte de a o umple cu apă. Dacă nu sunt îndepărtate prompt, peliculele de protecție pot adera la panoul transparent și pot afecta nivelul de claritate.

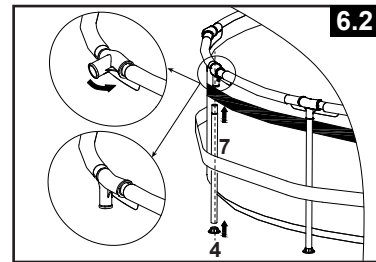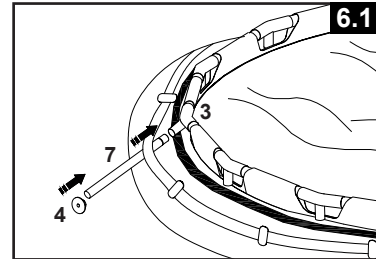

4. Umplerea piscinei

- Dacă piscina a fost cumpărată fără pompă filtru, folosiți două dintre cele trei dopuri (10) și introduceți-le în ieșirile din spatele pompei filtru din interiorul piscinei, astfel ca apa să nu iasă afară când umpleți piscina. Dacă piscina a fost cumpărată cu o pompă filtru, vezi mai întâi manualul pompei filtru Krystal Clear® și apoi treceți la punctul.


- Înainte de a umple piscina cu apă, asigurați-vă că dopul de scurgere din interiorul piscinei este închis, iar capatul de scurgere din exterior este înfiletat strâns. Umpleți piscina cu maxim 1 inch (2,5 cm) de apă. Asigurați-vă că nivelul apei este orizontal.

IMPORTANT: Dacă apa se acumulează într-o parte, piscina nu este perfect orizontală. Montarea piscinei pe un teren denivelat va duce la înclinarea piscinei ce poate duce la deformarea materialului pereților laterali și la prăbușirea piscinei. Dacă piscina nu este complet orizontală, trebuie să o goliți, să nivelați terenul sau să deplasați piscina în alt loc, și să o reumpleți, respectând indicațiile de mai sus.

- Neteziți pliurile de pe fundul piscinei (din interiorul piscinei) împingând înspre exterior în punctul de întâlnire dintre fundul piscinei și pereții laterali. Sau, (din exteriorul piscinei) strecurați-vă mâna sub piscină, apucați de fundul acesteia și trageți-l înspre exterior. În cazul care folia de protecție a solului cauzează încrețituri, apelați la 2 persoane care să tragă folia din părți opuse pentru a o netezi. Utilizați o scară de piscină asamblată corect când intrați sau ieșiți din piscină pe parcursul acestui proces. De asemenea, asigurați-vă că toate picioarele sunt verticale și perpendiculare pe sol.

- Umpleți piscina cu apă până sub linia manșonului, dar mai sus de panoul transparent cu 5 cm (2 inch) (vezi imaginea 7).

NOTĂ: Pentru o mai bună performanță, nu umpleți cu apă sub panoul transparent.

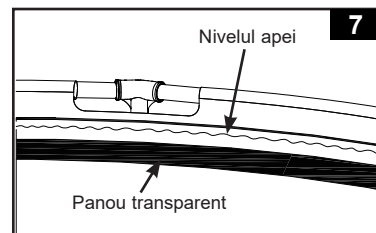

Informații importante cu privire la panoul transparent:

Pentru a asigura cea mai bună experiență și claritate durabilă a panoului dvs. transparent, este important să respectați aceste practici generale:

- Manevrați panoul transparent cu atenție deosebită în timpul desfășurării materialului piscinei și în timpul instalării, pentru a evita zgârieturile, pliurile sau îndoirile care pot afecta claritatea.
- Mențineți întotdeauna nivelul apei deasupra panoului transparent, pentru a evita urmele nivelului de apă.
- Mențineți calitatea apei din piscină curată și bine echilibrată - consultați secțiunea „Întreținerea piscinei și substanțe chimice” pentru sfaturi.
- Utilizați doar un prosop curat, moale și umed pentru a curăța ocazional panoul transparent - nu folosiți niciodată dispozitive sau substanțe chimice dure sau abrazive.
- Când scoateți materialul piscinei, respectați instrucțiunile de pliere a materialului și de rulare a panoului transparent.

NOTĂ: În timp, expunerea continuă la lumina soarelui poate afecta nivelul de claritate al panoului dvs. transparent. Acest lucru este normal.

ÎNTREȚINEREA PISCINEI ȘI PRODUSELE DE ÎNTREȚINERE



ATENȚIE

ÎNTOTDEAUNA RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PRODUCĂTORULUI DE SUBSTANȚE CHIMICE ȘI AVERTISEMENTELE PRIVIND RISCURILE ȘI SĂNĂTATEA.

Nu turnați substanțele chimice în piscină dacă aceasta este ocupată. Acestea pot cauza iritații ale pielii sau ale ochilor. Soluțiile concentrate de clor pot deteriora pereții piscinei. În nicio circumstanță, Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., companiile lor afiliate, agenții săi autorizați și centrele de service, comercianții sau angajații nu sunt responsabili față de cumpărător sau altă parte pentru costurile asociate cu pierderile de apă din piscină, ori asociate cu daunele provocate de produsele chimice sau de apă. **Păstrați cartușele de filtru de rezervă la îndemână. Înlocuiți-le la fiecare 2 săptămâni.** Vă recomandăm să utilizați o Pompă de filtrare Intex Krystal Clear® cu toate piscinele noastre supraterane.

PLOAIE EXCESIVĂ: pentru a evita avarierea piscinei și supraumplerea acesteia, goliți imediat apa care împinge nivelul apei peste limita maximă.

Intretinerea apei

Menținerea calității bune a apei cu ajutorul produselor de igienizare este condiția principală și cea mai importantă pentru a prelungi la maxim viața piscinei și aspectul frumos al pereților, precum și păstrarea unei ape sănătoase. Tehnica corectă este importantă pentru testarea și tratarea apei din piscină. Consultați-vă comerciantul de piscine pentru obținerea kiturilor și a procedurilor de testare.

Citiți și respectați instrucțiunile scrise ale fabricantului produselor chimice.

1. Nu permiteți clorului să intre în contact cu pereții piscinei dacă acesta nu este complet dizolvat. Dizolvați mai întâi o tabletă sau pudra granulată de clor într-o găleată cu apă, după care adăugați-o în apa din piscină. La fel și cu clorul lichid; amestecați-l imediat și bine cu apa din piscină.
2. Nu amestecați niciodată chimicalele. Adăugați chimicalele în apă separat. Dizolvați bine fiecare substanță chimică înainte de a adăuga o altă substanță.
3. Un skimmer de piscină Intex și un aspirator de piscină Intex sunt disponibile pentru a vă ajuta să mențineți curată apa piscinei. Consultați-vă dealerul de piscine pentru aceste accesorii de piscină.
4. Nu utilizați un aparat de curățat cu presiune pentru a curăța piscina.



AVERTISMENT

NU UITAȚI SĂ

- Protejați toți ocupanții piscinei de bolile care pot fi cauzate de sursele de apă recreative, menținând salubritatea și curățenia apei din piscină. Nu înghițiți apa din piscină. Întotdeauna adoptați măsuri corecte de igienă.
- Păstrați-vă piscina curată și cu apă limpede. Fundul piscinei trebuie să fie vizibil în permanență din exteriorul barierei piscinei.
- Nu permiteți copiilor să aibă acces la foliile de acoperire ale piscinei pentru a preveni încurcarea, înecul sau alte răni grave.

DEPOZITAREA ȘI ÎNGRIJIREA PE TIMP DE IARNĂ

Păstrare piscinei dumneavoastră supratereștrii pe timpul iernii

La sfârșitul sezonului de utilizare a piscinei, puteți alege să goliți piscina de apă și să o evacuați pentru a o depozita, ori să o lăsați asamblată respectând aceste instrucțiuni de pregătire în vederea iernii. Lăsarea piscinei asamblată pe timpul iernii va conserva apă, reduce riscul de avariere a pereților pe durata demontării, și va ajuta la contribui la prevenirea avariilor cauzate de gheață asupra piscinei și accesoriilor acesteia. Demontarea și depozitarea vor elibera spațiu pentru alte utilizări.

Pașii în vederea pregătirilor pe timp de iarnă

Mai întâi va trebui să deconectați și să drenați sistemul de filtrare, îndepărtând furtunurile, scara și toate accesoriile din piscină. Depozitați-le corect când temperatura scade sub 32°F (0°C) pentru a preveni avarierea pompei de filtrare și accesoriilor de către îngheț.









Pregătiți piscina pentru iarnă după cum urmează:

1. Filtrați și curățați apa din piscină bine și refaceți echilibrul chimic. Lăsați în piscină apa curată.
 2. Îndepărtați orice accesoriu (precum skimmerul, pulverizatorul) atașate de conectorul cu filet și sită. Înlocuiți sita dacă este cazul. Asigurați-vă că toate accesoriile sunt curate și complet uscate înainte de a le depozita.
 3. Acoperiți racordul de admisie și cel de evacuare din interiorul piscinei cu dopul prevăzut (10) sau închideți supapele cu tijă.
 4. Îndepărtați scara (dacă este cazul) și depozitați-o într-un loc sigur. Asigurați-vă că scara este complet uscată înainte de a o depozita.
 5. Îndepărtați furtunurile care conectează pompa de filtrare de piscină.
 6. Adăugați substanțele chimice adecvate pentru perioada de iarnă. Consultați-vă dealerul local de piscine cu privire la ce substanțe chimice să utilizați și modul lor de utilizare. Acestea pot varia mult de la o regiune la alta.
 7. Acoperiți piscina cu o Folie acoperitoare de piscină Intex sau o folie acoperitoare de iarnă de la magazinul local de piscine. În funcție de severitatea iernii locale, se recomandă să adăugați o pernă de aer în centrul piscinei înainte de a adăuga folia acoperitoare. Perna de piscină va ajuta să absoarbă expansiunea apei din piscină când aceasta îngheață și va slăbi presiunea asupra foliei cauzată de acumulările de zăpadă.
- NOTĂ IMPORTANTĂ: FOLIA DE ACOPERIRE INTEX NU ESTE O FOLIE DE SIGURANȚĂ. PERETELE PISCINEI POATE DEVENI RIGID CÂND TEMPERATURA SCADE SUB 32°F (0°C) - NICIODATĂ NU LOVIȚI, CIOCNIȚI SAU SĂ SUPUNEȚI PERETELE PISCINEI LA UN IMPACT.**
8. Curățați și goliți pompa, carcasa filtrului și furtunurile. Îndepărtați și debarasați-vă de filtrul vechi. Păstrați un cartuș de rezervă pentru sezonul următor.
 9. Amplasați pompa de filtrare și accesoriile în interior și păstrați-le într-un spațiu sigur și uscat, de preferat la o temperatură cuprinsă între 32 (0 grade Celsius) și 104 grade Fahrenheit (40 de grade Celsius).

DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG ȘI EVACUAREA APEI

Dacă nu plănuieți să utilizați piscine pentru o perioadă îndelungată - pentru a elibera spațiu, deplasați pentru a evita condițiile meteo periculoase, etc. - respectați instrucțiunile de mai jos pentru a vă evacua piscina și a o seta în vederea depozitării pe termen lung.

1. Informați-vă referitor la normele locale privind evacuarea apei din piscină.
2. Asigurați-vă că dopul de scurgere din interiorul piscinei este instalat.
3. Îndepărtați capacul supapei de scurgere din exteriorul piscinei.
4. Conectați capătul mamă al furtunului de grădină la racordul de scurgere.
5. Amplasați celălalt capăt al furtunului într-o zonă unde apa poate fi evacuată în siguranță, departe de casă și de alte structuri din apropiere.
6. Atașați adaptorul de furtun la supapa de golire. **NOTĂ: Adaptorul va determina deschiderea bușonului de golire din interiorul piscinei și apa va începe să se scurgă imediat.**
7. Pentru ca golirea piscine să fie complete, inclinați piscine în sens opus supapei de golire pentru ca apa să se sursa complet.
8. Deconectați furtunul și adaptorul când ați terminat.
9. Reintroduceți dopul de scurgere în supapa de evacuare din interiorul piscinei în vederea depozitării.
10. Repuneți la loc capacul de scurgere din exteriorul piscinei.
11. Inversați etapele asamblării pentru a demonta panourile exterioare ale piscinei și îndepărtați toate piesele de conectare.
12. Asigurați-vă că piscina și toate componentele sunt complet uscate înainte de a le depozita. Uscați în aer liber la soare pereții piscinei până când aceștia sunt complet uscați înainte de a împacheta (**vezi desenul 8**). Presărați pudră de talc pentru a preveni lipirea vinilului și care să absoarbă orice umezeală rămasă.
13. Se recomandă o echipă formată din 3 sau mai multe persoane. Pliați peretele orizontal de-a lungul secțiunilor, fără panourile transparente și trageți de podeaua piscinei într-un aranjament de formă rotundă. Puneți o țevă de rulare (**11**) la fiecare deschidere de margine a celor două straturi ale căptușelii (**vezi desenul 9**). Asigurați-vă că panourile transparente nu sunt pliate (laturile din stânga și din dreapta), în caz contrar se va anula garanția, reglați materialul piscinei după cum este necesar.
14. Îndoiiți căptușeala orizontal în jumătate, păstrând țevile de rulare în căptușeală (**vezi desenul 10**). Introduceți a treia țevă de rulare (**11**) între secțiunile pliate, apoi puneți ultima țevă de rulare deasupra căptușelii pliate (**vezi desenul 11**). Asigurați-vă că toate țevile de rulare acoperă secțiunea panoului cu vizibilitate clară și nu depășesc marginea superioară a căptușelii.
15. Începeți să rulați ușor materialul piscinei de la capăt cu cele 2 țevi de rulare spre cealaltă parte (**vezi desenul 12**). Nu compactați materialul piscinei.
16. Îndoiiți materialul piscinei rulat în jumătate de două ori (**vezi desenele 13 & 14**). Asigurați-vă că panoul transparent este orientat în sus în timpul depozitării.
17. Depozitați piscina golită în siguranță astfel încât să nu acumuleze apă de ploaie sau din alte surse și pentru a preveni suflarea acesteia de vântul puternic. Depozitați piscina și accesoriile într-un spațiu de depozitare uscat, cu temperatură controlată între 32 grade Fahrenheit (0 grade Celsius) și 104 grade Fahrenheit (40 grade Celsius).
18. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare (**vezi desenul 15**).

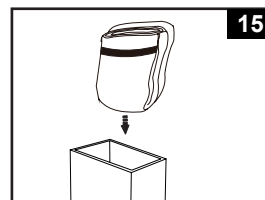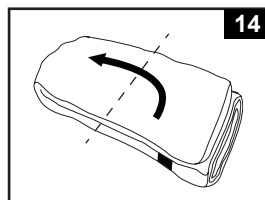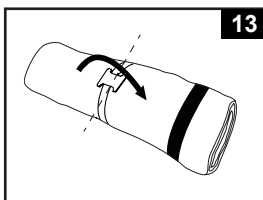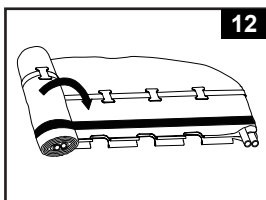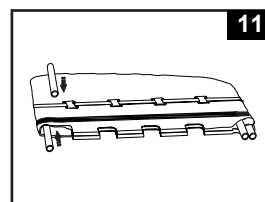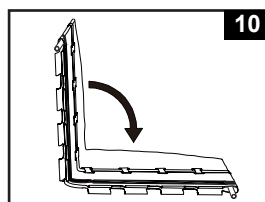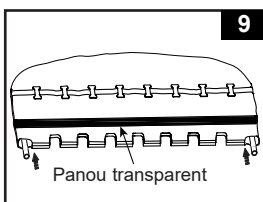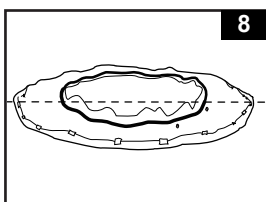

GENERALE DE SIGURANȚĂ

Petrecerea timpului liber în apă este amuzantă și terapeutică în același timp. Însă, ea implică un risc inherent de accidentare și deces. Pentru a reduce riscul de accidentare, citiți și respectați toate instrucțiunile și avertismentele marcate pe produs, pe ambalaj și din interiorul ambalajului. Nu uitați că avertizările referitoare la produs, instrucțiunile și măsurile de siguranță acoperă riscurile cel mai des asociate cu activitățile acvatice, dar acestea nu acoperă toate riscurile și pericolele.

Pentru avertizări suplimentare, familiarizați-vă cu următoarele indicații generale precum și cele prevăzute de Organizațiile privind siguranța:

- Solicitați supraveghere constantă. Desemnați o persoană adultă ca "salvamar", mai ales dacă prin preajma piscine sunt copii.
- Învățați să înotați.
- Consacrați-vă din timp pentru a învăța resuscitarea cardio-pulmonară și normele de prim ajutor.
- Informați orice persoană care supraveghează utilizatorii piscinei despre riscurile potențiale ale acestora și despre utilizarea dispozitivelor de protecție precum uși blocate, bariere, etc.
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii cu privire la gesturile pe care să le adopte în caz de urgență.
- Vă rugăm bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică.
- Supravegheați, supravegheați, supravegheați.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	DESCRIERE	CAUZĂ	SOLUȚIE
ALGE	<ul style="list-style-type: none"> • Apă verzuie. • Pete verzi sau negre pe pereții piscinei. • Pereții piscinei sunt alunecoși și/sau miros urât. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivelele clorului și al pH-ului trebuie ajustate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratament de șoc bogat în clor. Corectați nivelul pH-ului la cel indicat de magazinul de unde ați achiziționat piscina. • Aspirați fundul piscinei. • Păstrați un nivel suficient al concentrației în clor.
APĂ COLORATĂ	<ul style="list-style-type: none"> • Apa devine albastră, maro sau neagră când este tratată cu clor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuprul, fierul sau manganul din apă sunt oxidate în contact cu clorul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustați pH-ul la nivelul recomandat. • Utilizați pompa de filtrare până la curățarea apei. • Înlocuiți frecvent cartușul.
MATERII STRAINE PE SUPRAFAȚA APEI	<ul style="list-style-type: none"> • Apa este neclară sau are un aspect lăptos. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Apa dură" este cauzată de nivelul prea ridicat al pH-ului. • Conținutul de clor este scăzut. • Materie străină în apă. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corectați nivelul pH-ului. Apelați la comerciantul de piscine pentru sfaturi. • Asigurați-vă că apa are un nivel suficient al concentrației în clor. • Curățați sau înlocuiți cartușul filtrului.
NIVEL CRONIC SCĂZUT AL APEI	<ul style="list-style-type: none"> • Nivelul este mai scăzut decât în ziua precedentă. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pereții sau furtunurile sunt perforate sau găurite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparați utilizând kit-ul de reparații. • Strângeți cu mâna toate capacele. • Înlocuiți furtunurile.
DEPUNERI PE FUNDUL PISCINEI	<ul style="list-style-type: none"> • Mizerii sau nisip pe fundul piscinei. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizare intensă, ieșiri și intrări frecvente în/din piscină. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un aspirator Intex pentru a curăța fundul piscinei.
REZIDUURI PLUTITOARE	<ul style="list-style-type: none"> • Frunze, insecte, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscina este prea aproape de copaci. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un skimmer de piscină Intex.

GARANȚIA LIMITATĂ

Intex piscine a fost produs din cele mai bune materiale și la cele mai înalte standarde. Toate produsele Intex au fost verificate și declarate fără vicii înainte de a pși fabrica. Această Garanție limitată se aplică numai la Intex piscine.

Această garanție limitată este suplimentară și nu înlocuiește drepturile dumneavoastră legale și soluțiile de care puteți beneficia. În măsura în care prezenta garanție este în neconcordanță cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile cu privire la consumatori din Uniunea Europeană asigură drepturi statutorii referitoare la garanție, în plus față de prevederile de care beneficiați ca urmare a acestei garanții limitate: pentru informații referitoare la legile cu privire la consumatori din UE, vă rugăm să accesați site-ul Centrului Consumatorilor din Europa la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și garanția nu este transferabilă. Această Garanție limitată este valabilă pentru perioada notată mai jos de la data de achiziției inițiale din magazin. Pstrai chitană original de achiziționare împreună cu acest manual, dat fiind că va trebui să faceți dovada cumpărării și reclamațiile trebuie să fie însoțite de chitană, pentru a nu anula garanția limitată.

Garanție pentru cadrul și pereții piscinei – 1 an

În cazul în care constatați un defect de fabricație la Intex piscine în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să contactați Centrul de service Intex corespunzător prezentat în acest manual. În cazul în care articolul este returnat așa cum este specificat de către Centrul de Asistență Clienți Intex, Centrul va inspecta articolul și va determina valabilitatea reclamației. În cazul în care articolul este acoperit de prevederile garanției, acesta va fi reparat sau înlocuit cu un articol identic sau comparabil (la alegerea Intex), fără niciun cost pentru dumneavoastră.

În afară de prezenta garanție și celelalte drepturi legale din țara dumneavoastră, nu sunt implicate alte garanții suplimentare. În măsura în care este posibil în țara dumneavoastră, Intex nu va fi răspunzătoare sub nicio formă față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru deteriorări directe sau indirecte care apar ca urmare a utilizării produsului Intex piscine, sau a acțiunilor întreprinse de Intex sau de agenții și angajații acestora (inclusiv fabricația produsului). Anumite țări sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor directe sau indirecte, prin urmare, limitarea sau excluderea de mai sus se poate sau nu să se aplice cazului dumneavoastră.

Trebuie să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele circumstanțe:

- Dacă Intex piscine face obiectul neglijenței, utilizării sau funcționării incorecte, accidentelor, funcționării inadecvate, întreținerii sau depozitării necorespunzătoare;
- Dacă Piscina Intex este avariata în circumstanțe care nu pot fi controlate de Intex, incluzând dar nelimitându-se la perforări, ruperi, abraziuni, la uzură normală și deteriorări provocate de expuneri la incendiu, inundații, îngheț, ploaie sau alte forțe naturale externe;
- În cazul pieselor și componentelor necomercializate de Intex; și/sau
- În cazul modificărilor, reparațiilor sau demontărilor neautorizate efectuate asupra Intex piscine de altcineva în afară de personalul Centrului de Asistență Clienți Intex.

Pagubele produse de scurgerea apei din piscină, substanțele chimice sau deteriorarea calității apei nu sunt acoperite de această garanție. Accidentele sau distrugerea bunurilor nu sunt acoperite de această garanție.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale Intex piscine. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.