


INTEX®

Relaxați-vă! SPA-ul dumneavoastră nu eliberează aer


Cada SPA are o supapă de limitare a presiunii în partea de jos a peretelui exterior care funcționează așa cum se arată mai jos:

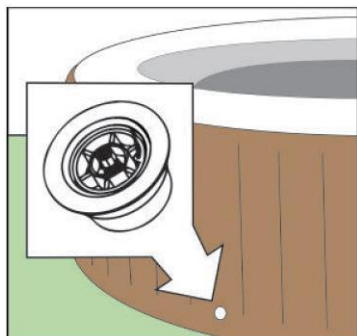

Supapa de limitare a presiunii se află în partea de jos a peretelui exterior.




De exemplu: SPA când este pompat dimineața.

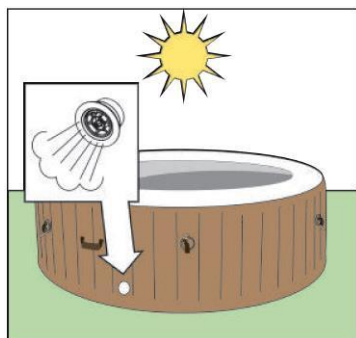

Prin expunerea la soare și la vreme caldă, aerul se extinde și presiunea crește. Supapa de limitare a presiunii permite eliberarea excesului de aer.



Noaptea și la temperaturi mai scăzute aerul se restrânge astfel că cada SPA pare automat mai puțin solidă! Cada dumneavoastră SPA nu eliberează aer!

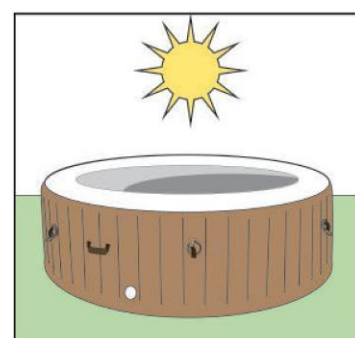

Presiunea va reveni când temperatura aerului crește. Dacă temperatura este scăzută, puteți din nou completa cada SPA cu aer, dacă este necesar.

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm **să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.**